

## Entretien et nettoyage de vinyle 3M, Avery et autres montés sur véhicules.

### 1. Produits de nettoyage

Les inscriptions et logos en 3M et Avery peuvent être nettoyés avec les produits de nettoyage usuels pour véhicules, pour autant que ceux-ci ne contiennent pas

- a) d'adjuvants abrasifs, c'est-à-dire qui raient
- b) de diluants organiques ou de forts acides ou décapants

### 2. Procédé de nettoyage

Rincer la surface avec de l'eau propre pour enlever les particules de saleté qui se détachent. Nettoyer ensuite les marquages autocollants à l'aide d'une brosse tendre ou d'une éponge avec un produit de nettoyage doux. Eviter de frotter inutilement. Rincer à nouveau avec beaucoup d'eau les particules de saleté qui se sont détachées. Du goudron, de l'huile ou d'autres résidus similaires peuvent être enlevés en tamponnant avec un chiffon trempé dans de la benzine rectifiée.

### 3. Nettoyage dans les tunnels de lavage

Le 3M et Avery supportent le lavage en tunnels dans la plupart des cas, mais certaines exceptions ont été observées.

#### Important:

Les véhicules qui viennent d'être marqués ne doivent pas être lavés pendant 48 heures après le collage en été, et 7 jours en hiver.

### 4. Nettoyage avec installations à haute pression

Les vinyles 3M et Avery peuvent être nettoyés avec les installations de lavage à haute pression, pour autant que les valeurs maxima suivantes ne soient pas dépassées.

#### Valeurs directives recommandées:

Température de l'eau: max 80°C


Distance du jet d'eau: garder le gicleur au moins à 60 cm de la surface.

Pression du jet d'eau: 60 à 80 bar au max.




**Fibre de Carbone: utiliser un savon doux non granuleux.**

**Ne jamais cirer la surface, vous pourriez endommager le produit.**

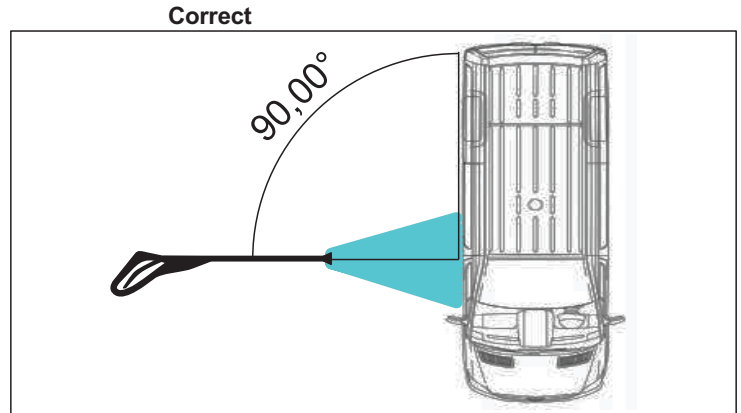

Angle du jet d'eau: Diriger le jet d'eau avec un angle de 90° sur le véhicule.

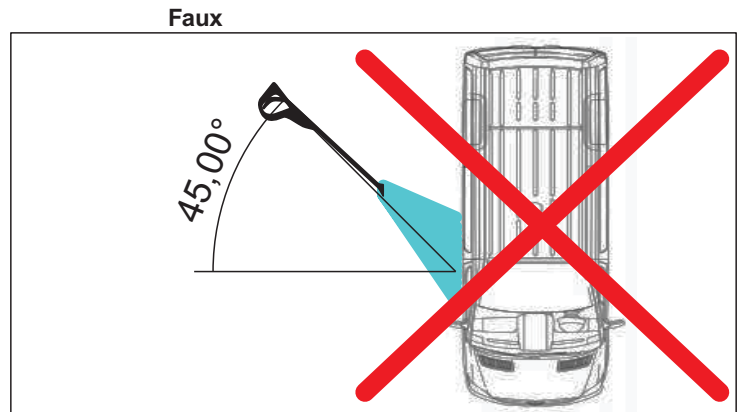

Le jet d'eau ne doit pas être dirigé à plat sur les bords du film autocollant.

#### Important:

Les nouvelles inscriptions sont à nettoyer précautionneusement les premières semaines après l'application. La pression du jet d'eau doit rester nettement en dessous des valeurs indiquées ci-dessus; ceci surtout par basses températures extérieures.

Ne jamais utilisé une mitaine pour laver, une brosse ou une éponge seulement!